



jeKeukenWrappen.nl

Montagehandleiding



Stap 1 Frontjes demonteren

MOEILIKHEID
● ○ ○ ○ ○

GEREEDEDSCHAP
schroevendraaier
afplaktape
stift

Begin met het demonteren van alle frontjes. Kijk hierbij goed hoe dit werkt voor de frontjes van jouw keuken. Bij sommige keukens gaat dit met een kliksysteem en bij andere gebruik je een **schroevendraaier**. Je hoeft de kastjes natuurlijk niet helemaal leeg te maken, maar het is wel een mooie gelegenheid om de lades even op te ruimen en schoon te maken. Gaat het verwijderen van de frontjes je moeilijk af? Haal

dan de hele lade eruit en doe dit samen met iemand anders. Om ervoor te zorgen dat je straks de frontjes op de juiste volgorde terugplaatst, is het slim om deze te nummeren. Pak hiervoor een stukje **afplaktape**, plak dit aan de binnenkant van de frontjes en nummer ze allemaal met een **stift**. Op deze manier blijft alles georganiseerd en overzichtelijk. Dit is het moment om eventueel oneffenheden weg te schuren.



Stap 2 Handgrepen verwijderen

MOEILIKHEID
● ○ ○ ○ ○

GEREEDEDSCHAP
schroeven-
draaier

Nu alle frontjes zijn verwijderd, is het tijd om de handgrepen te verwijderen. Hiervoor heb je alleen een **schroevendraaier** nodig. Leg een frontje op het aanrechtblad en verwijder met de schroevendraaier de handgrepen. Doe dit bij alle frontjes. Heb je die ruimte niet of heb je de gehele lades eruit gehaald? Maak dan de handgrepen los

in de la. Als je ook de achterkant van de keukenlades en kastjes wil beplakken met folie, dan moet je ook het hangen sluitwerk verwijderen.

Maar als je dat niet van plan bent, kun je het gewoon laten zitten. Zo hoeft je geen extra stappen te ondernemen en kun je direct verder met de volgende stap.



Stap 3 Ontvetten

MOEILIKHEID
● ○ ○ ○ ○

GEREEDEDSCHAP
ontvetter
microvezeldoekje
glasschraper

Na het verwijderen van de handgrepen ga je de oppervlaktes **ontvetten** met een **microvezeldoekje** en **ontvetter**. Breng hiervoor de ontvetter aan op de doek en boen grondig over de oppervlaktes. Vergeet hierbij niet om ook de randen mee te nemen.

Als je oneffenheden tegenkomt zoals verfspetters, schuur deze dan niet weg! Dit veroorzaakt namelijk stof. Gebruik in plaats daarvan een **glasschraper** om deze weg te halen. Nu zijn de oppervlaktes optimaal voorbereid voor het aanbrengen van de folie.



Stap 4 Folie op maat knippen

MOEILIKHEID
● ○ ○ ○ ○

GEREEDEDSCHAP
schaar
rolmaat/liniaal
scherp mes

Meet hoe groot het vlak is dat u wilt beplakken met de **rolmaat/liniaal**. Houd rekening met de evt. dikte van het te plakken oppervlak. Wat we zelf altijd doen is bijvoorbeeld het te plakken paneel goed opmeten en hier 10 cm bij optellen, voordat je de folie op maat knipt met een **schaar** of snijdt met een **scherp mes**.

De 10 cm extra is nodig voor de zijkant van je paneel en de overlap aan de achterkant van het paneel. Het teveel aan folie kun je later eenvoudig wegsnijden met een **scherp mes**.





MOEILIKHEID
● ● ○ ○ ○

GEREEDSCHAP
spatel
gewichtje

Stap 5 Plakken van de interieurfolie

- 1 Verwijder slechts een klein stukje (circa 8 tot 10 centimeter) van het schutvel. Vouw dit deel terug en positioneer de plakfolie.
- 2 Breng deze strook plakfolie aan als alles recht ligt met behulp van de **spatel** (squeegee). Dit moet recht en vlak gebeuren door van binnen naar buiten te wrijven.
- 3 Trek nu het schutvel er langzaam onderuit en met uw ander hand wrijft u met de spatel de folie aan. Werk van binnen naar buiten zodat er geen luchtballen ontstaan.

Gebruik eventueel een **gewichtje** om het paneel op zijn plaats te houden

- 4 Het aanbrengen van plakfolie is een eenvoudig, maar een secuur karwei. Wij adviseren u grote oppervlakken met twee personen te doen.



Voor het aanbrengen van de folie kun je gebruik maken van een speciale spatel (squeegee). Deze kun je gemakkelijk bij ons bestellen via onze webshop.



MOEILIKHEID
● ● ● ○ ○


GEREEDSCHAP
föhn
spatel
zachte doek
scherp mes

Stap 6 De afwerking van de randen

Nu de interieurfolie is aangebracht kunt u de overtollige folie met een **scherp mes** weg snijden. Als u een hoek moet omplakken dan is het handig om de interieurfolie eerst licht te verwarmen met een **föhn**, vervolgens deze om de hoek te wrappen en dan aanwrijven met een **zachte doek**. We raden u hiervoor aan om onze instructievideo goed te bekijken.



Voor het afwerken van de randen is het aan te raden om voor het omvouwten de folie te verwarmen met een **föhn**. De folie recht afsnijden is alleen mogelijk met een goede liniaal en een scherp mes. Deze gereedschappen zijn te koop via onze webshop.

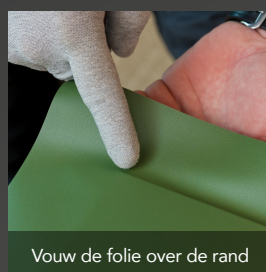

Bekijk onze instructievideo

boer&vanwijk

www.boerenvanwijk.nl